



## 1. 掃碼充電

- 首次使用需先下載 My Toyota APP 註冊會員、綁定愛車秘書及設定支付方式，進入「充電站」功能進行充電功能開通。
- 開啟 My Toyota APP，點選「充電站」，再點選「掃碼充電」並掃描站點 QR code，或手動輸入站點代碼。

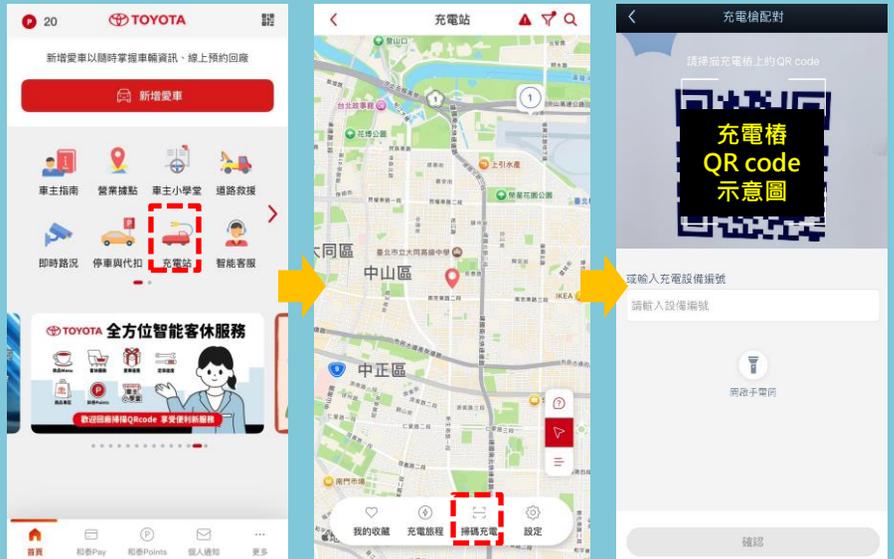

## 2. 開始充電

- 確認充電資訊是否正確，然後點選「啟動充電」。
- 2025年1月2日起，全台 TOYOTA 經銷商據點 AC 慢充充電樁開始實施收費\*。
  - ◎ **充電費率：1元/分鐘**  
當車輛最大充電效率 3.5 kW/h (含)以下\*\*時提供**半價**優惠
  - ◎ **逾時占用費**：於完成充電及15分鐘緩衝後，若車輛逾時未離場將收取\$3元/分鐘
- 車輛插上充電槍後，系統將自動開始充電，車主可隨時透過 APP 查詢充電進度及相關資訊。

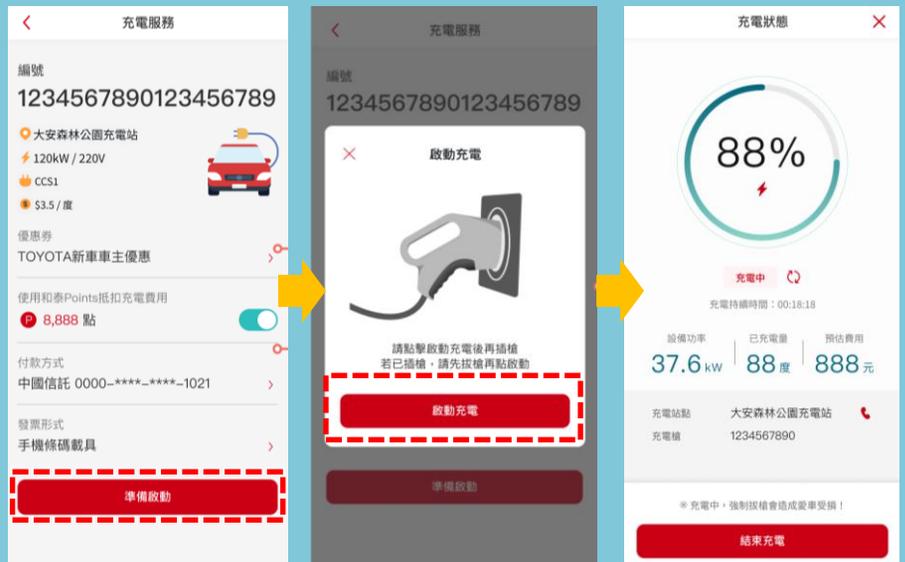


\*實際充電/逾時占用費率依 MY Toyota APP 上顯示資訊為準

\*\*部分PHEV車款(如TOYOTA PRIUS PHEV)，充電效率最高為220V/16A，換算充電效率為3.5kW/h

## 3. 結束充電

- 當充電完成後，請在 My Toyota APP 中點選「結束充電」，即可查看充電費用，並自動完成支付。

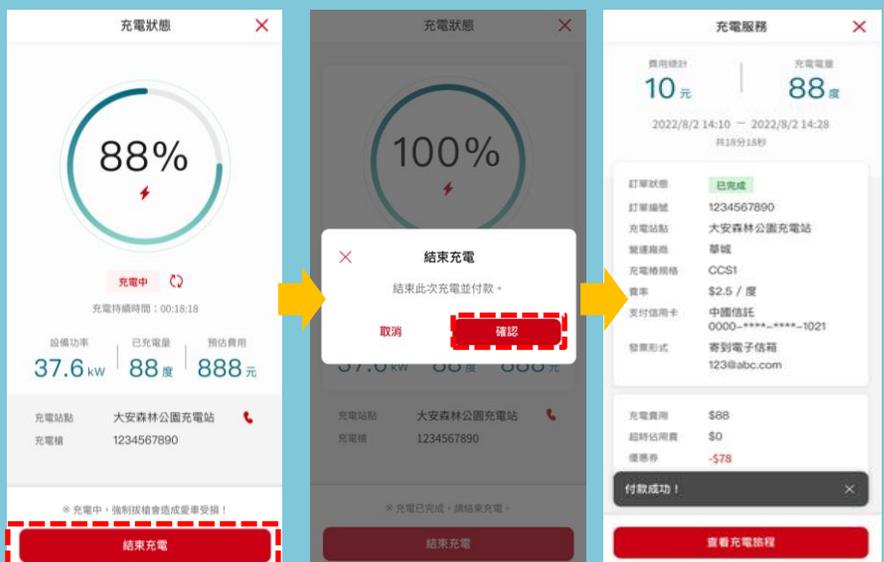

如在充電過程中有任何疑問或需協助，請洽營業所/服務廠值班人員